



MODE D'EMPLOI

Onedirect[®]
La téléphonie d'entreprise au meilleur prix

T180 BARRIER

utano
OUTDOOR

T180 Barrier

MANUEL DE L'UTILISATEUR

VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Présentation du téléphone mobile





FR



- 1** Touche Marche/Arrêt
- 2** Écouteur
- 3** Objectif avant de l'appareil photo
- 4** Capteurs de proximité
- 5** Touches de commande du volume
- 6** Touche de capture
- 7** Touche Fin
- 8** Touche Accueil

- 9** Touche Envoi
- 10** Touche Menu
- 11** Touche Recherche
- 12** Touche Retour
- 13** Prise casque
- 14** Interface de chargement/données
- 15** Appareil photo
- 16** Haut-parleur

Touches principales

<p>Touche Marche/Arrêt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche pour allumer votre téléphone mobile. • Maintenez la touche enfoncée pour ouvrir le menu Options du téléphone. • Appuyez sur la touche pour verrouiller l'écran lorsque votre téléphone mobile est allumé.
<p> Touche Envoi</p>	<p>Appuyez sur la touche pour accéder à l'écran Journal des appels.</p>
<p> Touche Fin</p>	<p>Appuyez sur la touche pour terminer un appel.</p>
<p> Touche Retour</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche pour revenir à l'écran précédent. • Appuyez sur la touche pour quitter l'application en cours.
<p> Touche Menu</p>	<p>Appuyez sur la touche pour afficher le menu à l'écran.</p>

MISE EN ROUTE

Installation de la carte SIM

FR



1. Retirez délicatement le couvercle de la batterie. Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez la carte SIM comme indiqué sur le schéma et remplacez le couvercle de la batterie.
3. Utilisez le tournevis délicatement en prenant soin de ne pas visser les vis trop fort.

Note : Lors de l'insertion de la carte SIM, veillez à ce que les contacts dorés soient dirigés vers le bas. La fente 1 prend en charge les cartes des réseaux WCDMA et GSM tandis que la fente 2 ne peut accueillir que les cartes des réseaux GSM. Si vous souhaitez utiliser une carte SIM qui prend en charge les réseaux WCDMA avec votre téléphone, insérez la carte dans la fente 1 pour une utilisation optimale des services.

ALLUMER OU ÉTEINDRE VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Allumer votre téléphone mobile

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. La première fois que vous allumez votre téléphone, vous devrez vous identifier et définir les paramètres de votre téléphone mobile.

Note : Vous devez entrer votre code PIN pour pouvoir utiliser votre téléphone mobile.

Éteindre votre téléphone mobile

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pour ouvrir le menu **Options du téléphone**.
2. Touchez **Éteindre**.
3. Touchez **OK**.

Utiliser l'écran tactile

- **Toucher** : utiliser le bout du doigt pour sélectionner un élément, confirmer une sélection ou lancer une application.
- **Maintenir le doigt** : toucher un élément du bout du doigt et rester ainsi jusqu'à ce que le téléphone mobile réponde.
- **Défiler** : glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou le bas, la gauche ou la droite. Par exemple, glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler des photos, des images, des films, des fichiers, etc.
- **Glisser** : maintenir le doigt sur l'élément souhaité. Faire glisser l'élément vers n'importe quelle partie de l'écran. Vous pouvez faire glisser une icône pour la déplacer ou la supprimer.

Pivoter l'écran de votre téléphone mobile

Comme la plupart des écrans, l'affichage pivote lorsque le téléphone pivote à la verticale et à l'horizontale.

VERROUILLER ET DÉVERROUILLER L'ÉCRAN


Verrouiller l'écran

Lorsque votre téléphone mobile est allumé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour verrouiller l'écran. Même lorsque l'écran est verrouillé, vous continuez de recevoir vos messages et vos appels.

Note : Si vous n'utilisez pas votre téléphone mobile pendant quelques minutes, l'écran se verrouille automatiquement.


Déverrouiller l'écran

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour activer l'écran. Puis faites glisser l'icône du verrouillage vers le haut ou vers le bas pour déverrouiller l'écran.

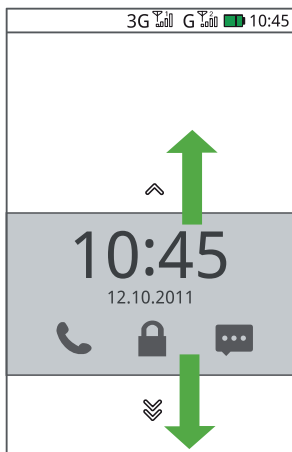

STRUCTURE DE L'ÉCRAN

FR

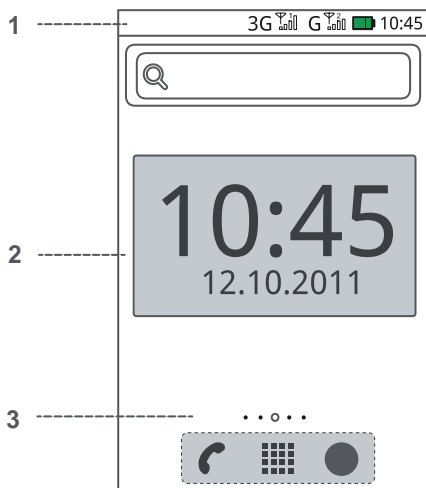

- 1 Barre de notification :** affiche les notifications et les icônes d'état de votre téléphone mobile. Faites défiler vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.
- 2 Zone d'affichage :** indique la date et l'heure.
- 3 Points d'identification :** indique le nombre d'écrans horizontaux. Les points jaunes indiquent la position de l'écran en cours sur l'Écran d'accueil.

NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS D'ÉTAT

Notifications et icônes d'état

FR

	appel en cours		appel en cours avec appareil bluetooth
	appel manqué		rappel agenda
	plusieurs notifications		préparer carte micro SD
	roaming		niveau du signal
	mode avion		bluetooth activé
	connecté à un autre appareil bluetooth		connecté à un réseau Wifi
	haut-parleur actif		haut-parleur hors fonction
	mode vibration		microphone non actif
	batterie pleine charge		batterie très faible
	chargement de la batterie		musique
	alarme active		nouveau mail
	nouveau message		

Panneau des notifications

Votre téléphone mobile vous avertira lorsque vous recevrez un nouveau message ou lors d'un événement entrant. Le panneau des notifications vous informe également sur les alarmes et les paramètres, lorsque l'option **Renvoi d'appel** est activée, par exemple. Ouvrez le panneau des notifications pour afficher le nom de l'opérateur de réseau sans fil ou afficher un message, un rappel ou une notification d'événement.

Ouvrir le panneau des notifications

Lorsqu'une nouvelle icône de notification s'affiche, maintenez le doigt sur la barre de notification, puis faites défiler vers le bas pour ouvrir le panneau.

1. Lorsqu'une nouvelle icône de notification s'affiche, maintenez le doigt sur la barre de notification, puis faites défiler vers le bas pour ouvrir le panneau.
2. Depuis le panneau des notifications, vous pouvez :
 - toucher une notification pour ouvrir l'application correspondante ;
 - toucher **Effacer** pour effacer toutes les notifications.

Fermer le panneau des notifications

Maintenez le doigt au bas du panneau. Puis, faites défiler vers le haut ou

touchez  pour fermer le panneau des notifications.

Ajouter un nouvel élément à l'Écran d'accueil

1. Maintenez le doigt sur une zone vide de l'Écran d'accueil jusqu'à ce le menu **Ajouter à l'Écran d'accueil** s'affiche.
2. Sélectionnez un élément à ajouter à l'Écran d'accueil.

Déplacer un élément de l'Écran d'accueil

1. Maintenez le doigt sur une icône de l'Écran d'accueil jusqu'à ce que l'icône s'agrandisse et que le téléphone mobile émette une vibration.
2. Sans relever votre doigt, faites glisser l'icône vers la zone de l'écran souhaitée, puis relâchez.

Supprimer un élément de l'Écran d'accueil

1. Maintenez le doigt sur une icône de l'Écran d'accueil jusqu'à ce que l'icône s'agrandisse et que le téléphone mobile émette une vibration.
2. Sans relever votre doigt, faites glisser l'élément vers la corbeille.
3. Lorsque l'élément devient rouge, relâchez votre doigt pour le supprimer de l'Écran d'accueil.

Widgets

Un widget vous permet d'avoir un aperçu ou d'utiliser une application. Vous pouvez accrocher des widgets sur votre bureau comme des icônes ou des fenêtres d'aperçu. Plusieurs widgets sont installés sur votre téléphone par défaut. D'autres widgets peuvent être téléchargés sur Android Market.

Ajouter un widget au Canevas :

1. Maintenez le doigt sur une zone vide de l'écran Canevas.
2. Sélectionnez Widgets dans le menu qui s'affiche.
3. Touchez le widget que vous souhaitez.

DOSSIERS

FR

Créer un dossier

1. Maintenez le doigt sur l'écran pour ouvrir le menu **Ajouter à l'Écran d'accueil** puis sélectionnez **Dossiers**.
2. Choisissez le type de dossier à créer parmi ceux proposés.
3. Touchez un dossier pour l'ouvrir. Une fois le dossier ouvert, touchez l'icône en haut à droite ou la touche Retour pour le fermer.

Note : Lorsque le mode Déplacement est activé, les éléments s'agrandissent et le téléphone émet une vibration.

Renommer un dossier

1. Touchez un dossier pour l'ouvrir. Puis maintenez le doigt sur la barre de titre du dossier pour ouvrir la boîte de dialogue **Renommer le dossier**.
2. Entrez le nouveau nom du dossier, puis touchez OK.

UTILISER UNE CARTE MICROSD

Installer la carte microSD



1. Retirez délicatement le couvercle de la batterie. Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez la carte microSD comme indiqué sur le schéma et replacez le couvercle de la batterie.
3. Utilisez le tournevis délicatement en prenant soin de ne pas visser les vis trop fort.


Note : Lors de l'insertion de la carte microSD, veillez à ce que les contacts dorés soient dirigés vers l'avant du téléphone.

Utiliser la carte microSD comme un périphérique de stockage USB

Pour transférer toutes vos musiques et photos préférées de votre ordinateur sur la carte microSD de votre téléphone mobile, définissez la carte microSD comme un périphérique de stockage USB.

1. Connectez votre téléphone mobile à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
2. Touchez **Installer la carte microSD sur votre ordinateur** dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour confirmer que vous souhaitez transférer les fichiers. Votre ordinateur détectera la carte microSD comme un périphérique amovible. Vous pouvez à présent transférer les fichiers de votre ordinateur vers votre carte microSD.

Retirer la carte microSD

1. Touchez  > Paramètres.
2. Faites défiler l'écran vers le bas puis touchez **Carte SD et stockage du téléphone** > **Désinstaller la carte SD**.
3. Touchez **OK** pour retirer la carte microSD.


APPEL TÉLÉPHONIQUE

Pour passer un appel téléphonique, vous pouvez composer un numéro ou touchez un numéro dans votre liste de contacts, sur une page Web ou dans un document contenant un numéro de téléphone. Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez répondre aux appels entrants ou les rediriger vers votre boîte vocale. Vous pouvez également organiser des conférences téléphoniques avec plusieurs participants.


Note : Vous disposez d'un téléphone double SIM, double veille. Lorsque vous êtes en communication par l'intermédiaire d'une carte SIM, la seconde carte SIM est mise hors service et ne vous permet pas de recevoir d'autres appels.

Passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application **Téléphone** ou sélectionner un numéro dans les **Contacts** ou le **Journal des appels**.


Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez appuyer sur  pour revenir à l'Écran d'accueil et utiliser d'autres fonctions. Pour revenir à l'écran d'appel, faites défiler la barre de notification vers le bas et touchez l'appel en cours.

Appeler avec le clavier numérique

1. Touchez  > **Téléphone** pour afficher le numéroteur.
2. Touchez les touches numériques correspondantes pour composer le numéro de téléphone.
3. Touchez **SIM1** ou **SIM 2** pour déclencher l'appel

Pendant un appel, faites défiler l'onglet **Afficher le clavier numérique** vers le haut pour saisir d'autres chiffres sur le clavier numérique.

Appeler à partir des contacts

1. Touchez  > **Contacts** pour afficher la liste des contacts.
2. Dans la liste, touchez le contact que vous souhaitez appeler.
3. Touchez **Appeler** puis sélectionnez **SIM1** ou **SIM2** pour composer le numéro de téléphone.

Appeler depuis le journal des appels

4. Touchez  > **Téléphone** > **Journal des appels** pour afficher le journal des appels.
5. Touchez le contact que vous souhaitez appeler.

Si vous maintenez le doigt sur l'entrée du journal, le menu Options s'affichera.

PRENDRE OU REJETER UN APPEL

Prendre un appel entrant


Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran des appels entrants s'affiche indiquant l'identité de l'appelant et les informations le concernant disponibles dans les **Contacts**.


Appuyez sur  pour prendre l'appel.

Terminer un appel

Appuyez sur **Terminer l'appel** pour raccrocher.

Rejeter un appel entrant


Faites glisser vers le haut ou appuyez sur  pour rejeter l'appel.

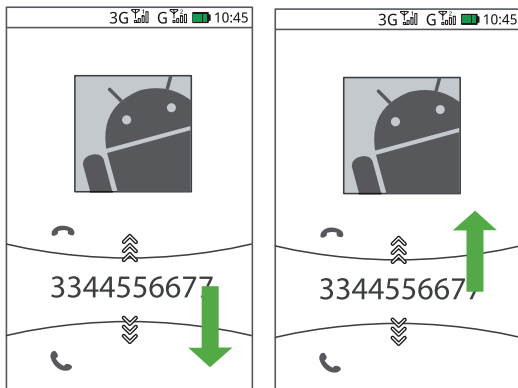

AUTRES OPÉRATIONS PENDANT UN APPEL

Basculer entre deux appels

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez basculer d'un appel à l'autre.


1. Lorsque vous avez deux appels en cours, appuyez sur , puis touchez **Permuter les appels**.
2. L'appel en cours est mis en attente et vous êtes mis en relation avec l'autre appel.

Utiliser le journal des appels

Le **Journal des appels** contient la liste des appels que vous avez passés, reçus et manqués. Vous pouvez utiliser le journal

des appels pour rechercher un numéro que vous avez récemment composé ou ajouter un numéro entrant à votre liste de contacts.

Ajouter une entrée aux contacts

1. Touchez  > **Contacts** > **Journal des appels** pour afficher le journal des appels.
2. Maintenez le doigt sur l'entrée que vous souhaitez ajouter.
3. Touchez **Ajouter aux contacts** dans le menu Options.
4. Touchez **Sauvegarder comme nouveau** ou faites défiler la liste de contacts et touchez un nom de contact existant.

Utiliser le mode Avion

Dans certains lieux, vous devez éteindre votre téléphone et/ou vos connexions sans fil. Au lieu d'éteindre votre téléphone, vous pouvez le mettre en mode Avion.



1. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
2. Touchez Mode Avion dans le menu Options.

CONTACTS

Sauvegardez et gérez les informations telles que les numéros de téléphone ou les adresses de vos contacts.



Ouvrir les contacts

Comment ajouter des contacts dans votre téléphone mobile :


1. Touchez  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis touchez l'onglet **Contacts**.
3. Tous vos contacts sont classés par ordre alphabétique dans une liste déroulante.

Importer les contacts à partir d'une carte SIM

Lorsque vous ouvrez l'application Contacts pour la première fois, on vous demande d'importer les contacts présents sur la carte SIM de votre téléphone. Sélectionnez **OK** pour importer les contacts ou **Annuler** pour les importer ultérieurement.

1. Dans la liste des contacts, touchez  > **Importer/Exporter**.
2. Touchez **Importer à partir de la carte USIM/SIM**. Sélectionnez le style d'importation et attendez que le contenu de la carte SIM soit chargé.
3. Cochez la case en regard des contacts que vous souhaitez importer. Touchez  dans le coin supérieur droit.
4. Touchez **Oui** pour ajouter le contact.

Ajouter un contact


1. Dans la liste des contacts, appuyez sur , puis touchez **Nouveau contact**.
2. Sélectionnez Téléphone ou Carte SIM.
3. Entrez le nom du contact, puis toute autre information telle que son numéro de téléphone ou son adresse.
4. Une fois terminé, touchez **Sauvegarder** pour sauvegarder les informations du contact.

Ajouter un contact à vos favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, procédez comme suit :


- Maintenez le doigt sur le contact que vous souhaitez ajouter à vos **Favoris**. Puis touchez **Ajouter aux favoris**.
- Touchez un contact, puis l'étoile à droite du nom du contact. L'étoile s'allume.

Rechercher un contact

1. Appuyez sur  pour effectuer une recherche dans la liste des contacts.
2. Entrez le nom du contact.

Les contacts correspondants s'affichent par ordre alphabétique.

Modifier un contact

1. Une fois dans la liste des contacts, maintenez le doigt sur le contact à modifier, puis touchez **Modifier le contact** dans le menu Options. Vous pouvez également appuyez sur , puis touchez **Modifier le contact** lorsque vous consultez les informations du contact.
2. Touchez une catégorie d'information de contact pour saisir ce type d'informations concernant votre contact.
3. Apportez les modifications nécessaires aux informations du contact, puis touchez **Sauvegarder**. Pour **Annuler** toutes les modifications apportées aux informations du contact, touchez **Annuler**.

Communiquer avec vos contacts

Depuis l'onglet **Contacts** ou **Favoris**, vous pouvez rapidement appeler ou envoyer un message texte (SMS) ou multimédia (MMS) sur le numéro de téléphone par défaut du contact. Vous pouvez également ouvrir sa fiche pour voir toutes les possibilités de communication que vous offre ce contact.

Communiquer avec un contact


1. Dans la liste des contacts, touchez le contact avec lequel vous souhaitez communiquer.
2. Dans la fiche du contact, touchez **Message** ou **Journal des appels** pour envoyer un message ou passer un appel.

Supprimer un contact

1. Dans la liste des contacts, maintenez le doigt sur le contact à supprimer, puis touchez **Supprimer le contact** dans le menu Options.
2. Touchez **OK** pour confirmer la suppression du contact.

UTILISER LE CLAVIER À L'ÉCRAN


Afficher le clavier

Ouvrez le clavier comme suit : Touchez la zone où vous souhaitez saisir du texte pour afficher le clavier. Appuyez sur  pour cacher le clavier.

Choisir un type de saisie

1. Dans le champ de saisie, maintenez le doigt sur la zone où vous souhaitez saisir votre texte jusqu'à ce que le menu **Saisir du texte** s'affiche.
2. Touchez **Type de saisie**.
3. Sélectionnez le type de saisie.
4. Touchez le champ de saisie une nouvelle fois ; le clavier s'affiche alors automatiquement.

Utiliser le clavier Android

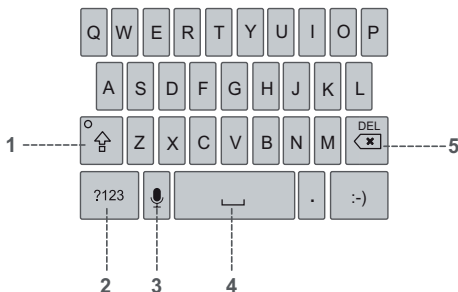

- 1** Touchez pour passer du mode Majuscule au mode Minuscule.
- 2** Touchez pour passer du mode Texte au mode Symbole/Numérique. Touchez à nouveau pour revenir au mode initial.
- 3** Touchez pour activer la commande vocale.
- 4** Touchez pour insérer un espace dans votre texte.
- 5** Touchez pour supprimer le caractère à gauche du curseur. Maintenez le doigt pour supprimer tous les caractères à gauche du curseur.

Utiliser le clavier en mode paysage

Si vous trouvez que le clavier n'est pas pratique ou que vous avez des difficultés à l'utiliser, tournez votre téléphone mobile dans l'autre sens. L'affichage du clavier passe en mode paysage vous offrant ainsi un clavier plus large.

Personnaliser les paramètres du clavier



Touchez  > Paramètres > Langue et clavier > Clavier Android pour personnaliser les paramètres du clavier Android.

Vibrer à la pression d'une touche	Sélectionner pour que le téléphone émette une brève vibration chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.
Émettre un son à la pression d'une touche	Sélectionner pour que le téléphone émette un son bref chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.
Majuscule automatique	Sélectionner pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule à la première lettre du mot qui suit un point, du premier mot d'un texte et de chaque mot dans le champ Nom.
Correction automatique	Sélectionner pour activer la correction orthographique automatique au fur et à mesure de la saisie.
Afficher les propositions	Sélectionner pour afficher les mots suggérés dans une bande au-dessus du clavier à l'écran au fur et à mesure de la saisie.


Sélection automatique

Sélectionner pour saisir automatiquement un mot suggéré surligné en orange dans la bande au-dessus du clavier lorsque vous entrez un espace ou un signe de ponctuation.

MESSAGERIE : SMS et MMS**Ouvrir la messagerie**



1. Touchez  sur l'Écran d'accueil.
2. Touchez  > Message.

Créer et envoyer un message texte

1. Touchez > Message, touchez l'icône en haut à gauche.
2. Entrez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou touchez + pour sélectionner un contact dans **Contacts**. Lorsque vous saisissez un numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez toucher l'un des destinataires proposés ou poursuivre la saisie du numéro de téléphone.
3. Touchez la zone de texte pour commencer la saisie de votre message. Si vous appuyez sur  pendant la saisie du message, celui-ci est enregistré comme brouillon dans votre liste de messages. Touchez le message pour reprendre sa saisie.
4. Une fois terminé, sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**. La liste des messages s'affiche et votre nom apparaît dans la liste suivi du message que vous venez d'envoyer. Les réponses ap-

paraissent dans la fenêtre. Lorsque vous lisez et que vous envoyez d'autres messages, un fil de discussion est créé.

Créer et envoyer un message multimédia

1. Touchez  > Message, touchez l'icône en haut à gauche.
2. Entrez un numéro de téléphone dans le champ **Destinataire** ou touchez + pour sélectionner un contact dans **Contacts**.
3. Touchez la zone de texte pour commencer la saisie de votre message.
4. Appuyez sur  pour afficher le panneau Options, touchez **Ajouter un sujet** pour ajouter le sujet du message. Votre téléphone mobile est à présent en mode Message multimédia.
5. Touchez l'icône à droite de la zone de texte ; vous pouvez ajouter une image, une musique ou une vidéo.
6. Lorsque le message est prêt à être envoyé, sélectionnez **Sim1** ou **Sim2** pour l'envoyer.

Ajouter un diaporama

Si vous souhaitez joindre plus d'un fichier à votre message, utilisez l'option Diaporama.

1. Depuis l'écran d'édition du message, touchez l'icône à droite pour afficher le panneau Options.
2. Touchez **Diaporama**, puis sélectionnez une diapo pour commencer l'édition.
3. Touchez **Ajouter une diapo** pour ajouter plus de diapos. Vous pouvez toucher les flèches jaunes pour passer d'une diapo à une autre.
4. Touchez **Terminé** pour terminer l'édition de votre message et revenir à l'écran Message multimédia.
5. Pour modifier votre message multimédia, touchez

Modifier sur l'écran Message multimédia. Lorsque le message est prêt à être envoyé, sélectionnez **Sim1** ou **Sim2** pour l'envoyer.


Ouvrir et lire un message multimédia

1. Dans la liste des messages, touchez le fil de discussion pour l'ouvrir.
2. Touchez le message multimédia pour afficher le message.
3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher la diapo précédente ou suivante.

Répondre à un message

1. Dans la liste des messages, touchez un message texte ou multimédia pour l'ouvrir.
2. Touchez la zone de texte pour composer votre message, puis sélectionnez **Sim1** ou **Sim2** pour l'envoyer.

Personnaliser les paramètres des messages

Dans la liste des messages, appuyez sur , puis touchez **Paramètres** pour personnaliser les paramètres des messages.


MESSAGERIE : E-MAIL

Votre téléphone mobile met également vos e-mails à portée de main. Grâce à l'application E-mail, vous pouvez ajouter les principaux services de messagerie à votre téléphone. Ces types de comptes de messagerie sont appelés POP3 ou IMAP.



Ajouter un compte de messagerie

Lorsque vous utilisez l'application E-mail pour la première fois, vous devez configurer votre compte de messagerie. L'assistant

d'installation E-mail vous aide à configurer votre compte pour les principaux systèmes de messagerie, pour ainsi pouvoir lire et travailler depuis le même compte de messagerie que vous le faites avec le navigateur Web de votre ordinateur ou avec toute autre application de messagerie.

1. Touchez  > E-mail.
2. Pour personnaliser les paramètres de votre compte, répondez aux invites qui s'affichent à l'écran, puis touchez **Suivant** ; ou Configuration manuelle si vous souhaitez paramétrer le serveur de courrier vous-même. Si vous touchez **Configuration manuelle**, contactez votre fournisseur de messagerie pour connaître les paramètres de votre compte si vous ne les connaissez pas.
3. Entrez le nom de votre compte et le nom que vous souhaitez que les destinataires voient à la réception de votre e-mail.
4. Touchez **Terminé**. Votre téléphone mobile lance les e-mails disponibles sur votre compte en ligne et vous pouvez ensuite l'utiliser pour envoyer et recevoir des messages. Après la configuration initiale, votre application E-mail s'ouvre pour afficher le contenu de votre boîte de réception.




Ajouter d'autres comptes de messagerie

1. Une fois votre premier compte de messagerie créé, appuyez sur  dans la boîte de réception, puis touchez **Comptes** pour accéder à l'écran Comptes.
2. Appuyez sur  dans l'écran Comptes, puis touchez **Ajouter un compte** pour créer un autre compte de messagerie. Lorsque vous ajoutez un autre compte de messagerie, vous pouvez également sélectionner l'option permettant d'utiliser le nouveau compte par défaut pour envoyer tous les messages.

Afficher un e-mail

1. Depuis l'écran Comptes, touchez le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser.
2. Accédez à un dossier, puis touchez le message que vous souhaitez afficher.

Créer et envoyer un e-mail

1. Depuis l'écran Comptes, touchez le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur , puis touchez Composer dans le panneau Options.
3. Dans le champ Destinataire, entrez le nom ou l'adresse e-mail.
4. Saisissez le sujet et le message. Pour ajouter une pièce jointe au message, appuyez sur , puis touchez **Ajouter une pièce jointe**.
5. Une fois terminé, touchez **Envoyer**. Si vous n'avez pas terminé, touchez **Sauvegarder comme brouillon** ou appuyez sur  pour sauvegarder le message comme brouillon.


Supprimer un compte de messagerie

1. Depuis l'écran Comptes, maintenez le doigt sur le compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez **Supprimer le compte**.
3. Touchez **OK**.

Changer les paramètres du compte de messagerie

Vous pouvez changer plusieurs paramètres d'un compte, y compris la fréquence de vérification des e-mails, le mode de notification d'un nouvel e-mail et les informations que le serveur utilise pour envoyer et recevoir les e-mails.


Note : Les paramètres entrants et sortants de votre compte dépendent du type de services de messagerie de votre compte : IMAP ou POP3. Vous pouvez entrer les informations nécessaires manuellement même si vous devrez généralement contacter votre fournisseur de messagerie pour définir les bons paramètres pour votre compte.

1. Touchez  > **E-mail**.
2. Depuis l'écran Comptes, maintenez le doigt sur le compte de messagerie que vous souhaitez modifier.
3. Touchez **Paramètres du compte**.
4. Modifiez les **Paramètres généraux**, les **Paramètres de notification**, les **Paramètres du serveur** ou les **Paramètres de stockage des messages**.

SE CONNECTER : GPRS/3G


Votre téléphone mobile se configure automatiquement pour l'utilisation du service GPRS/3G/EDGE de votre fournisseur de services mobiles (si disponible) lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois. Notez que la carte SIM doit être insérée.

Vérifier la connexion réseau

1. Touchez  > **Paramètres**.
2. Touchez **Connexions sans fil et réseau** > **Réseaux mobiles**.
3. Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**. Touchez **Mode Réseau** pour vérifier la connexion réseau.

Votre téléphone mobile lira automatiquement le point d'accès de la carte SIM. C'est pourquoi nous recommandons de ne pas modifier les paramètres du point d'accès, sinon vous risqueriez de ne pas pouvoir accéder aux sources réseau.


Activer le service de données

1. Touchez  > Paramètres.
2. Touchez **Connexions sans fil et réseau** > **Réseaux mobiles**.
3. Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**. Cochez la case **Données activées** pour activer la connexion de données.



SE CONNECTER : WI-FI

La connexion Wi-Fi vous offre un accès sans fil à Internet. Pour utiliser la connexion Wi-Fi sur votre téléphone mobile, vous devez avoir accès à des points d'accès sans fil (hotspots). Les obstacles qui bloquent le signal Wi-Fi réduiront son intensité.

Se connecter à un réseau sans fil

1. Une fois le Wi-Fi activé, touchez  > Paramètres.
2. Touchez **Connexions sans fil et réseau** > Paramètres **Wi-Fi**. La liste des réseaux Wi-Fi détectés s'affiche dans la section **Réseaux Wi-Fi**.
3. Touchez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.
 - Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté à celui-ci.
 - Si vous sélectionnez un réseau sécurisé par une clé WEP (Wired Equivalent Privacy) et que vous vous y connectez pour la première fois, saisissez le mot de passe, puis touchez **Connecter**. Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, vous ne serez pas invité à saisir le mot de passe à nouveau sauf si vous avez réinitialisé votre téléphone mobile aux paramètres par défaut.


Ouvrir le navigateur

1. Touchez  > Navigateur pour accéder à la page d'accueil par défaut.
2. Ouvrez le menu Options du navigateur et effectuez l'une des opérations suivantes, appuyez sur  :
 - **Nouvelle fenêtre** Toucher pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
 - **Favoris** : Toucher pour afficher les favoris.
 - **Fenêtres** : Toucher pour accéder à l'écran de prévisualisation Web. Vous pouvez basculer vers une autre page Web ou ouvrir une nouvelle page Web sur cet écran.
 - **Rafraîchir** : Toucher pour rafraîchir la page en cours.
 - **Quitter** : Toucher pour quitter la page Web.
 - **Plus** : Toucher pour ouvrir d'autres menus et effectuer des opérations comme accéder aux options de la sélection de texte, de téléchargement ou des paramètres.


Ouvrir une page Web

1. Dans une fenêtre du navigateur, touchez le champ de l'URL en haut de l'écran.
2. Utilisez le clavier pour saisir l'adresse de la page Web.
3. Lors de la saisie de l'adresse, les adresses Web correspondantes s'affichent à l'écran. Si l'adresse que vous désirez s'affiche, touchez-la et accédez-y directement ou une fois que vous avez saisi l'adresse de la page Web que vous souhaitez, touchez l'icône à droite pour ouvrir la page Web.


Définir une page d'accueil

1. Dans une fenêtre du navigateur, appuyez sur .
2. Touchez **Plus** > **Paramètres** > **Définir une page d'accueil**.
3. Entrez l'adresse de la page d'accueil que vous souhaitez, puis touchez **OK**.


Ajouter un favori

1. Dans une fenêtre du navigateur, accédez à la page Web que vous souhaitez enregistrer comme favori.
2. Appuyez sur , puis touchez **Favoris** > **Ajouter**. L'écran Ajouter un favori s'affiche.
3. Entrez le nom du favori si nécessaire, puis touchez **OK**.

Ouvrir un favori

1. Dans une fenêtre du navigateur, appuyez sur  puis touchez **Favoris**. Depuis l'écran **Favoris**, touchez l'onglet **Historique** pour afficher les pages que vous avez visitées. Ou touchez l'onglet **Les plus visitées** pour afficher les pages que vous avez le plus visitées.
2. Touchez le favori du site Web que vous souhaitez ouvrir.

Personnaliser les paramètres du navigateur


Personnalisez le navigateur en fonction de votre type de navigation. Utilisez le navigateur pour définir vos préférences en matière de contenu des pages, de confidentialité et de sécurité. Depuis l'écran Navigateur, appuyez sur , puis touchez **Plus** > **Paramètres**.

SE CONNECTER : BLUETOOTH

Votre téléphone mobile dispose du Bluetooth qui vous permet de créer une connexion sans fil avec d'autres périphériques Bluetooth pour partager des fichiers avec vos amis, utiliser une oreillette Bluetooth ou transférer des photos de votre téléphone sur votre ordinateur.

Note : Si vous utilisez le Bluetooth, restez à une distance de 10 mètres des autres périphériques Bluetooth. Les obstacles tels que les murs ou les autres équipements électroniques peuvent interférer avec votre connexion Bluetooth.

Activer le Bluetooth


1. Touchez  > **Paramètres**.
2. Touchez **Connexions sans fil et réseau**, puis cochez la case **Bluetooth** pour activer le Bluetooth. Lorsque le Bluetooth est activé, l'icône Bluetooth s'affiche dans la barre de notification.
3. Touchez les **Paramètres Bluetooth**, puis sélectionnez **DéTECTABLE** pour que votre téléphone mobile soit visible par les autres périphériques Bluetooth.

Apparier et connecter un périphérique Bluetooth

Votre téléphone mobile Bluetooth vous permet de :

- **Profil mains libres (PML)** : vous permet d'utiliser un périphérique mains libres Bluetooth.
- **Profil casque (PC)** : vous permet d'utiliser un casque mono Bluetooth.
- **Profil envoi de fichiers (PEF)** : vous permet de transférer des fichiers via le Bluetooth.
- **Profil de distribution audio avancé (A2DP)** : vous permet d'utiliser un casque stéréo Bluetooth.
- **Profil de contrôle audio/vidéo à distance (PCAVAD)** : vous permet de contrôler à distance ce qui est lu dans le casque Bluetooth.

Avant d'utiliser le Bluetooth, vous devez apparier votre téléphone mobile avec un autre périphérique Bluetooth comme suit :


1. Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile est activée.
2. Touchez  > **Paramètres** > **Connexions sans fil et réseau** > **Paramètres Bluetooth**. Votre téléphone mobile va ensuite

rechercher les périphériques Bluetooth à sa portée (ou touchez **Rechercher des périphériques** pour rechercher les périphériques Bluetooth).


3. Touchez le périphérique auquel vous souhaitez appairier votre téléphone mobile.
4. Entrez le mot de passe de l'appariement pour finaliser la connexion.

Envoyer des fichiers via le Bluetooth

Grâce au Bluetooth, vous pouvez partager des photos, des vidéos ou de la musique avec votre famille et vos amis. Pour envoyer des fichiers via le Bluetooth, procédez comme suit :

1. Touchez  > **Gestionnaire de fichiers** pour ouvrir le gestionnaire de fichiers.
2. Maintenez le doigt sur le fichier à envoyer. Le menu des options actives s'affiche.
3. Touchez **Partager**, puis **Bluetooth** pour sélectionner un périphérique jumelé.

Déconnecter ou désappairier un périphérique Bluetooth

4. Touchez  > **Paramètres** > **Connexions sans fil et réseau** > **Paramètres Bluetooth**.
5. Naviguez jusqu'à la section **Périphériques Bluetooth**, puis maintenez le doigt sur le périphérique connecté. Vous pouvez également toucher un périphérique connecté pour le déconnecter.
6. Touchez **Déconnecter** ou **Désappairier** pour déconnecter le périphérique.

MULTIMÉDIA



Votre téléphone mobile vous offre également d'innombrables possibilités de distraction. Vous pouvez prendre des

photos, créer des vidéos et des clips audio, télécharger et lire de la musique.


FR Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'appareil photo qui fait également caméra vous permet de prendre des photos, d'enregistrer des vidéos et de les partager.

Ouvrir l'appareil photo

1. Touchez  > Appareil photo pour ouvrir l'appareil photo. L'appareil photo s'ouvre en mode paysage, prêt à prendre une photo ou une vidéo.
2. Appuyez sur  dans l'écran de capture d'une photo pour fermer l'appareil photo.

Écran de capture

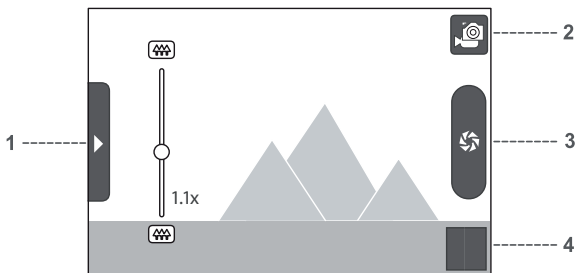

Depuis l'écran de capture, touchez l'écran pour afficher les commandes d'agrandissement ou de rétrécissement.

- 1 Touchez pour ouvrir le panneau de configuration.
- 2 Touchez pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- 3 Touchez pour enregistrer des vidéos (mode caméra) ou

prendre des photos (mode appareil photo).

- 4 Miniature de la dernière photo. Touchez pour prévisualiser les photos ou les vidéos.

Prendre une photo

1. Ouvrez votre appareil photo et passez en mode appareil photo.
2. Si nécessaire, ouvrez le panneau de configuration pour modifier les paramètres de l'appareil photo. La prévisualisation change au fur et à mesure que vous modifiez les paramètres.
3. Prenez votre photo dans l'écran de capture d'une photo.
4. Maintenez le doigt sur  pour prendre votre photo.



La photo que vous venez de prendre s'affiche un moment. Vous pouvez prendre une autre photo ou prévisualiser vos photos.

Prévisualiser vos photos

1. Une fois la photo prise, une miniature de la photo que vous venez de prendre s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran de capture. Touchez la miniature pour l'afficher.
2. Touchez le bouton à l'écran pour faire ce qui suit :
 - Touchez **Supprimer** pour supprimer la photo.
 - Touchez **Partager** pour joindre la photo à un message ou la publier en ligne.
 - Touchez **Plus** > **Définir comme** pour définir la photo comme fond d'écran ou comme icône de contact.
3. Si vous souhaitez prévisualiser plusieurs photos, touchez l'écran, puis faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Prendre une vidéo

1. Ouvrez l'appareil photo et passez en mode caméra.
2. Si nécessaire, ouvrez le panneau de configuration pour modifier les paramètres de la caméra.

3. Cadrez la scène par laquelle vous souhaitez commencer votre vidéo.
4. Touchez  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo. La caméra commence l'enregistrement de la vidéo.
5. Touchez  pour arrêter l'enregistrement. Vous pouvez prendre une autre vidéo ou prévisualiser vos vidéos.

Prévisualiser vos vidéos


Une fois la vidéo enregistrée, une miniature de la vidéo que vous venez de prendre s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran de capture. Touchez la miniature pour l'afficher.

Utiliser la galerie

Votre application **Galerie** recherche automatiquement les photos et les vidéos présentes sur votre carte microSD.

Utilisez **Galerie** pour classer vos photos et vos vidéos dans des dossiers, afficher et modifier des photos, regarder des vidéos et définir une photo en fond d'écran ou comme photo d'un contact.

Ouvrir la galerie


1. Touchez  > **Galerie** pour ouvrir le visualiseur.
2. Touchez un dossier pour afficher les photos ou les vidéos qu'il contient.

Afficher une photo

1. Dans **Galerie**, touchez le dossier qui contient les photos que vous souhaitez afficher.
2. Touchez la photo pour l'afficher en mode plein écran. Lorsque vous affichez une photo en mode plein écran, faites défiler la photo vers la gauche ou vers la droite respectivement pour afficher la photo précédente ou la photo suivante.

3. Touchez l'écran
4. et le panneau Zoom s'affiche. Vous pouvez agrandir ou rétrécir la photo.

Pivoter une photo

5. Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur  pour afficher le panneau des opérations.
6. Touchez **Plus**.
7. Sélectionnez **Pivoter vers la gauche** ou **Pivoter vers la droite**. La photo est sauvegardée dans sa nouvelle orientation.


Écouter de la musique

Vous pouvez télécharger des fichiers musicaux sur votre ordinateur et les copier sur votre carte microSD pour les écouter sur votre téléphone mobile.

Copier de la musique sur la carte microSD

1. Connectez le téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et installez la carte microSD.
2. Sur l'ordinateur, naviguez jusqu'au lecteur USB et ouvrez-le.
3. Créez un dossier dans le répertoire racine de la carte microSD.
4. Copiez la musique de l'ordinateur vers le dossier que vous venez de créer.
5. Une fois la musique copiée, retirez ou éjectez le lecteur comme indiqué par le système d'exploitation de votre ordinateur.
6. Déconnectez le téléphone mobile de votre ordinateur.

Ouvrir la bibliothèque multimédia

Touchez  > Musique pour afficher la bibliothèque multimédia. L'application **Musique** organise vos fichiers musicaux en fonc-

tion de leur emplacement. Elle compte quatre onglets : Artistes, Albums, Morceaux et Listes de lecture.

Lire de la musique

1. Touchez une catégorie dans l'écran de la bibliothèque musicale.
2. Touchez le morceau que vous souhaitez lire.

Écran du lecteur de musique



- 1 Touchez pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.

- 2 Touchez pour contrôler la musique.
- 3 Touchez pour activer le mode Répétition.

Ajouter des morceaux à une liste de lecture

1. Touchez une catégorie dans l'écran de la bibliothèque musicale.
2. Dans la liste qui s'affiche, utilisez la touche de navigation pour sélectionner le morceau que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
3. Maintenez le doigt sur le morceau, puis touchez Ajouter à la liste de lecture dans le menu Options.
 - Touchez **Liste de lecture en cours** pour ajouter le morceau à une liste de lecture existante.
 - Touchez **Nouvelle liste de lecture** pour créer une liste de lecture et y ajouter le morceau.


Lire une liste de lecture

1. Touchez l'onglet **Listes de lecture** dans l'écran de la bibliothèque musicale.
2. Maintenez le doigt sur la liste de lecture que vous souhaitez lire.
3. Touchez **Lire** pour lire la liste de lecture.

Radio FM

La radio FM vous permet d'écouter les stations de radio FM. La radio FM utilisant le casque stéréo filaire fourni avec le téléphone comme antenne, connectez d'abord le casque à la prise audio de votre téléphone avant d'ouvrir l'application.

Ouvrir la radio FM

1. Touchez  > **Radio FM** pour ouvrir l'application.
2. La radio FM recherchera automatiquement les canaux FM

disponibles, les enregistrera comme présélections et lira le premier canal FM trouvé.

Régler la radio FM

Ouvrez l'application **Radio FM**, puis appuyez sur  pour :

- Touchez Couleur du panneau, puis sélectionnez la couleur désirée.
- Touchez Recherche automatique pour rechercher automatiquement les canaux FM disponibles.

SERVICES GOOGLE

Si c'est la première fois que vous le lancez sur votre téléphone mobile et que vous souhaitez accéder aux services Google (comme **GTalk**, **Gmail** ou **Android Market**), vous devrez vous connecter à votre compte Google.

Note : Vérifiez que la connexion de données de votre téléphone mobile est active (3G/GPRS) avant de vous connecter à votre compte Google. Si vous avez déjà un compte Google, touchez Connexion et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google

Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un :

1. Une fois que vous avez pris connaissance des consignes d'installation, touchez **Suivant**.
2. Touchez **Créer**.
3. Entrez un nom, un prénom et un nom d'utilisateur pour votre compte Google, puis touchez **Suivant**. Le téléphone mobile se connecte au serveur Google pour vérifier la dis-


ponibilité du nom d'utilisateur. Si le nom d'utilisateur entré existe déjà, il vous sera demandé d'en choisir un autre ou dans sélectionner un dans une liste.

4. Entrez le mot de passe de votre compte Google et validez.
5. Sélectionnez une question de sécurité dans le menu déroulant, puis entrez la réponse.
6. Touchez **Créer**.
7. Lorsque l'écran **Conditions d'utilisation de Google** s'affiche, touchez **J'accepte** et **Suivant**.
8. Entrez les caractères qui s'affichent à l'écran, puis touchez **Suivant**.


Utiliser Gmail

Gmail est le service de messagerie Web de Google. Lorsque vous avez allumé votre téléphone pour la première fois, vous avez dû le configurer pour utiliser un compte **Gmail** existant ou pour créer un nouveau compte. La première fois que vous ouvrez l'application **Gmail** sur votre téléphone, votre boîte de réception contient les messages disponibles dans votre compte Gmail en ligne.




Ouvrir Gmail

Touchez  > **Gmail**. La liste des messages de la **Boîte de réception** s'affiche. Chaque e-mail que vous décidez de conserver sur votre téléphone mobile sera placé dans votre dossier **Boîte de réception**.


Basculer entre deux comptes

1. Dans la liste des messages, appuyez sur , puis touchez **Comptes**.
2. Touchez le compte qui contient l'e-mail que vous souhaitez lire.

Créer et envoyer un e-mail

1. Dans la liste des messages, appuyez sur , puis touchez **Composer**.
2. Entrez l'adresse e-mail du destinataire du message dans le champ **Destinataire**. Si vous envoyez le message à plusieurs personnes, séparez les adresses e-mail par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez. Si vous souhaitez envoyer une copie (Cc) ou une copie cachée (Bcc) du message à d'autres destinataires, appuyez sur , puis touchez **Ajouter Cc/Bcc**.
3. Entrez le sujet de l'e-mail et saisissez votre message. Si vous souhaitez joindre une photo, appuyez sur , puis touchez **Joindre** pour sélectionner la photo que vous souhaitez joindre.
4. Une fois l'e-mail écrit, touchez **Envoyer**.



Répondre ou transférer un e-mail

1. Dans la liste des messages, touchez le message auquel vous souhaitez répondre ou que vous souhaitez transférer, puis touchez  en haut à droite.
2. Touchez **Répondre**, **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Procédez comme suit :
 - Si vous avez choisi **Répondre** ou **Répondre à tous**, entrez votre message.
 - Si vous avez choisi **Transférer**, indiquez les destinataires du message et ajoutez tout texte supplémentaire que vous souhaitez inclure au message transféré.


4. Touchez **Envoyer**.

Rechercher un e-mail

FR

1. Dans la liste des messages, appuyez sur , puis touchez **Rechercher**.
2. Entrez les mots-clés de la recherche dans le champ, puis touchez .

Personnaliser vos paramètres Gmail

1. Dans la liste des messages, appuyez sur , puis touchez **Plus > Paramètres**.
2. Définissez les options suivantes:
3. Signature : Touchez pour entrer une signature
 - **Confirmer les actions** : Cochez la case pour afficher un message de confirmation lorsque vous supprimez un e-mail.
 - **Opérations groupées** : Cochez la case pour afficher la fonction Opérations groupées. Cette fonction vous permet d'archiver, de supprimer ou d'appliquer une étiquette à plusieurs e-mails en même temps.
 - **Vider l'historique de la recherche** : Touchez pour supprimer l'historique de vos précédentes recherches de messages.
 - **Étiquettes** : Touchez pour sélectionner les étiquettes Gmail à synchroniser avec votre compte Gmail en ligne.
 - **Notification des e-mails** : Cochez la case pour afficher une icône de notification dans la barre de notification lorsque vous recevez un e-mail.
 - **Sélectionnez une sonnerie** : Touchez pour choisir une sonnerie pour la réception d'un nouvel e-mail. Un court extrait de la sonnerie est joué à la sélection. Si vous ne souhaitez pas qu'une sonnerie retentisse lorsque vous recevez un nouvel e-mail, touchez Silence. Puis touchez OK pour

confirmer le choix de sonnerie.

- **Vibrer** : Cochez la case si vous souhaitez que votre téléphone mobile vibre lorsque vous recevez un nouvel e-mail.

Utiliser GTalk


GTalk est le service de messagerie instantanée de Google. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer en temps réel avec d'autres personnes.

Ouvrir GTalk

Touchez  > GTalk pour ouvrir l'application.

Note : Votre compte GTalk est identique au compte Google que vous avez paramétré sur votre téléphone mobile.


Ajouter un ami

1. Dans la liste des amis, appuyez sur , puis touchez Ajouter un ami.
2. Entrez l'identifiant de messagerie instantanée GTalk ou l'adresse e-mail Google de l'ami que vous souhaitez ajouter.
3. Touchez **Envoyer Invitation**.


Accepter une invitation

1. Si vous avez invité quelqu'un à chatter ou si quelqu'un vous invite à chatter avec lui, cette information est indiquée dans votre liste d'amis.
2. Touchez une invitation en attente, puis touchez **Accepter** ou **Annuler**.

Commencer une conversation

1. Depuis l'écran de la liste d'amis, touchez un ami pour ouvrir une fenêtre de conversation.
2. Tapez votre message, puis touchez **Envoyer**.
3. Pour fermer la conversation, touchez  > **Terminer la conversation**.

Définir les notifications pour les nouveaux messages instantanés

Lorsque vous recevez un message instantané, votre téléphone mobile peut émettre un son, vibrer ou afficher une icône. Pour définir l'une de ces notifications, affichez la liste d'amis et appuyez sur . Puis touchez **Paramètres**. Choisissez ensuite:

Notifications de chat	Cochez la case pour recevoir une notification lorsque vous recevez un message instantané.
Sélectionner une sonnerie	Touchez pour choisir une sonnerie pour la réception d'un nouveau message instantané. Pour couper la sonnerie, sélectionnez Silence .
Vibrer	Cochez la case si vous souhaitez que votre téléphone mobile vibre lorsque vous recevez un nouveau message instantané.

Se déconnecter de GTalk


Depuis l'écran liste d'amis, appuyez sur , puis touchez Déconnexion pour quitter GTalk.

Utiliser Google Maps

Google Maps vous permet de trouver votre position, de voir en temps réel les conditions de circulation (selon disponibilité) et d'obtenir un itinéraire détaillé vers différentes destinations grâce à des cartes satellites, des cartes du trafic ou tout autre type de cartes.

Activer la source de localisation


Avant d'ouvrir Google Maps pour trouver votre position ou rechercher un centre d'intérêt, vous devez activer la source de localisation.

1. Touchez  > Paramètres.
2. Touchez Localisation et sécurité.
3. Dans la section **Ma localisation**, cochez la case **Utiliser les réseaux sans fil**, ou la case **Utiliser les satellites GPS** ou les deux.



Ouvrir Google Maps

Touchez  > Google Maps pour ouvrir l'application.

Rechercher des centres d'intérêt

1. Sur le plan, appuyez sur , puis touchez **Rechercher**.
2. Entrez le lieu que vous recherchez dans la zone de recherche, puis touchez l'icône Recherche.
3. Les résultats de votre recherche s'affichent ensuite. Touchez un lieu qui vous intéresse et l'application vous indiquera où il se trouve sur la carte.

Obtenir l'itinéraire

1. Lors de la consultation d'une carte, appuyez sur , puis touchez **Itinéraire**.
2. Entrez le point de départ dans la première zone de texte, puis entrez la destination dans la seconde zone de texte.
3. Touchez l'icône voiture, transports en commun ou piéton.
4. Touchez **Aller**. Votre itinéraire s'affiche sous forme de liste.
5. Touchez une indication dans la liste pour la faire apparaître sur la carte.
6. Une fois l'itinéraire visualisé ou terminé, appuyez sur  > **Effacer la carte** pour réinitialiser la carte.

Utiliser Android Market

Android Market vous permet d'accéder aux applications et aux jeux que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Android Market

1. Touchez  > **Android Market**.
2. Quand vous ouvrez **Android Market** pour la première fois, la fenêtre des **Conditions d'utilisation d'Android Market** s'affiche. Touchez **Accepter** pour continuer.


Rechercher des applications

Il existe plusieurs manières pour rechercher des applications sur l'écran d'accueil d'**Android Market**, comme :

- **Sélection d'applications** : faites défiler horizontalement pour en voir plus.
- **Liste d'applications par catégorie** : comprend des sous-catégories que vous pouvez trier par popularité.
- **Liste des jeux**.

- Fonction Recherche.
- Téléchargements.

Installer une application

*Si vous souhaitez installer une application ne figurant pas dans Android Market, touchez  > **Paramètres** > **Applications**, puis cochez la case **Sources inconnues** pour que l'application puisse être installée.*

1. Dans **Android Market**, touchez **Applications**.
2. Touchez une catégorie, puis touchez l'élément que vous souhaitez télécharger.
3. Depuis l'écran Détails de l'élément, apprenez-en plus sur l'application, y compris son coût, sa note moyenne et les avis des autres utilisateurs. Si vous faites défiler jusqu'à la section **Info du développeur**, d'autres applications du même développeur vous sont présentées ou un lien vers le site Web du développeur est fourni.
4. Pour installer l'élément, touchez **Gratuit** puis **OK**, en fonction de ce qui s'affiche.
5. Pour vérifier la progression du téléchargement, ouvrez le panneau des notifications. La plupart des applications s'installent en quelques secondes. Pour arrêter le téléchargement d'un élément, touchez **Annuler**.
6. Une fois l'application téléchargée et installée sur votre téléphone mobile, l'icône du contenu téléchargé s'affiche dans la barre de notification.

Désinstaller une application

1. Depuis l'écran **Android Market**, touchez **Mes applications**.
2. Touchez l'application que vous souhaitez désinstaller, puis touchez **Désinstaller**.
3. Lorsque vous y êtes invité, touchez **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

4. Choisissez la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis touchez OK.

SYNCHRONISER


Certaines applications de votre téléphone mobile vous permettent d'accéder aux mêmes informations personnelles que celles que vous pouvez ajouter, afficher et modifier sur votre ordinateur. Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez des informations dans l'une de ces applications en ligne, les informations mises à jour apparaîtront également sur votre téléphone mobile,

grâce à la synchronisation sans fil des données. Le processus intervient en arrière-plan et n'interfère pas avec l'utilisation de votre téléphone mobile. Lorsque votre téléphone synchronise, une icône de synchronisation des données apparaît dans la barre de notification.

Gérer vos comptes

Vous pouvez synchroniser les contacts, les e-mails ainsi que d'autres informations de votre téléphone mobile avec plusieurs comptes Google ou d'autres types de comptes selon les applications installées sur votre téléphone mobile.

Ajouter un compte

1. Touchez  > Paramètres > Comptes et synchronisation. L'écran affiche les paramètres actuels de la synchronisation et la liste des comptes existants.

Note : Vous devrez parfois obtenir les détails du compte auprès d'un service d'assistance informatique. Par exemple, vous aurez peut-être besoin du nom de domaine ou de l'adresse du serveur du compte.

2. Touchez **Ajouter le compte**.

3. Touchez le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations requises et facultatives concernant le compte. La plupart des comptes nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais les détails dépendent du type de compte et de la configuration du service auquel vous êtes connecté.
5. Configurer le compte. Selon le type de compte, vous devrez peut-être configurer le type de données que vous souhaitez synchroniser avec votre téléphone mobile, donner un nom au compte, etc. Une fois terminé, le compte est ajouté à la liste dans l'écran **Paramètres des comptes et de la synchronisation**.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les données qui s'y rapportent. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer certains comptes comme le premier compte que vous avez configuré sur le téléphone mobile. Si vous essayez de supprimer certains comptes, toutes les informations personnelles associées seront supprimées.

1. Depuis l'écran **Paramètres des comptes et de la synchronisation**, touchez le compte à supprimer.
2. Touchez **Supprimer le compte**.
3. Confirmer la suppression du compte.

Personnaliser la synchronisation de votre compte

Vous pouvez configurer l'utilisation des données d'arrière-plan et les options de synchronisation pour l'ensemble des applications. Vous pouvez également configurer le type de données que vous synchronisez pour chaque compte.

Certaines applications, comme **Contacts** et **Gmail**, peuvent

synchroniser des données à partir de plusieurs applications. D'autres, comme **Agenda**, synchronisent uniquement les données à partir du premier compte Google configuré sur le téléphone ou d'un compte associé spécifiquement à cette application.

Pour certains comptes, la synchronisation est bidirectionnelle, c'est-à-dire que les modifications que vous apportez aux informations de votre téléphone mobile sont apportées à la copie en ligne de ces informations.

Certains comptes prennent uniquement en charge une synchronisation unidirectionnelle, c'est-à-dire que les informations de votre téléphone mobile sont en lecture seule.

Configurer les paramètres généraux de la synchronisation

Depuis l'écran **Paramètres des comptes et de la synchronisation**, procédez comme suit :

- Cochez ou décochez la case **Données d'arrière-plan** pour vérifier que les applications et les services peuvent transmettre des données lorsque vous ne travaillez pas directement avec (c'est-à-dire lorsqu'ils fonctionnent en arrière-plan).

*Si vous décochez cette option, Gmail ne reçoit plus de nouveaux e-mails, Agenda ne synchronise plus les événements, etc. tant que vous ne touchez pas l'élément **Rafraîchir** du menu ou que vous n'envoyez pas d'e-mail.*

- Cochez ou décochez la case **Synchronisation automatique** pour vérifier que les modifications que vous avez apportées aux informations sur le téléphone ou en ligne sont automati-

quement synchronisées.

Changer les paramètres de synchronisation d'un compte

1. Depuis l'écran **Paramètres des comptes et de la synchronisation**, touchez le compte pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation. L'écran **Données et synchronisation** s'ouvre, affichant la liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.
2. Les éléments cochés sont configurés pour être synchronisés avec votre téléphone mobile.
3. Cochez ou décochez les informations que vous souhaitez synchroniser avec le téléphone mobile.


UTILISER D'AUTRES APPLICATIONS

Agenda


Utilisez **Agenda** pour créer et gérer vos événements, vos réunions et vos rendez-vous. Selon vos paramètres de synchronisation, l'agenda de votre téléphone reste synchronisé avec votre agenda en ligne.

Ouvrir l'agenda

Touchez  > **Agenda** pour l'ouvrir.


*Pour accéder à l'agenda Google, touchez , puis **Plus** > **Synchroniser l'agenda Google**. Le service Agenda Google peut être synchronisé avec le serveur Google, bien que l'application Agenda de votre téléphone mobile ne le puisse pas.*

Panneau de l'agenda

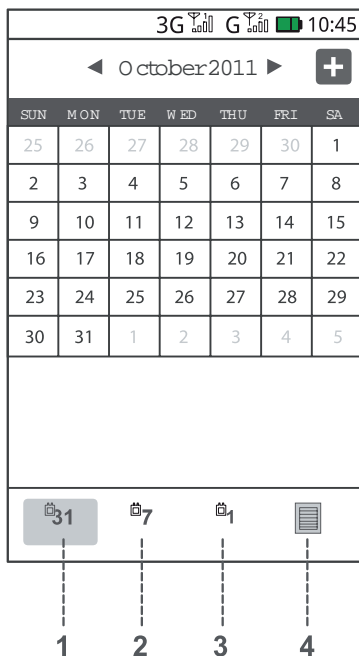

- 1** Basculez en vue Mois.
- 2** Basculez en vue Semaine.
- 3** Basculez en vue Jour.
- 4** Basculez en vue Agenda.

Créer un événement

1. Dans n'importe quelle vue de l'agenda, touchez . Puis touchez **Plus > Nouvel événement** pour ouvrir l'écran **Détails de l'événement**.
2. Entrez le nom de l'événement à l'aide du clavier.
 - Si l'événement concerne une période définie, touchez les indications **De** et **À** ci-dessous, de manière à pouvoir définir la durée de l'événement.
 - S'il s'agit d'une occasion spéciale comme un anniversaire ou un événement d'une journée entière, définissez les indications **De** et **À**, puis cochez la case **Journée entière**.
3. Entrez le lieu de l'événement et sa description.
4. Si vous avez plusieurs agendas, sélectionnez l'agenda dans lequel vous souhaitez enregistrer cet événement.
5. Entrez les adresses e-mail des personnes que vous souhaitez inviter à cet événement.
6. Définissez l'heure de rappel de votre événement dans **Rappels**, puis précisez dans **Répétition** si l'événement est récurrent et sa fréquence de récurrence.
7. Touchez **Sauvegarder**.


Note : Pour créer rapidement un événement dans la vue Jour, Semaine ou Mois, maintenez le doigt sur une plage horaire libre puis touchez Nouvel événement. L'écran d'information du nouvel événement s'affiche, la date et l'heure sélectionnées apparaissant dans les champs De et À.

Définir un rappel d'événement

1. Dans n'importe quelle vue de l'agenda, touchez un événement pour afficher ses informations ou le résumé de l'événement.

2. Touchez **Modifier un événement** > **Ajouter un rappel** pour ajouter un rappel. Ou touchez le bouton « - » du rappel pour le supprimer.
3. Touchez l'heure du rappel, puis touchez la durée avant l'événement à laquelle vous souhaitez être averti. À l'heure dite, vous recevrez une notification concernant l'événement.

Personnaliser les paramètres de l'agenda

Dans n'importe quelle vue de l'agenda, touchez . Puis touchez **Plus** > **Paramètres**.

- **Cacher les événements refusés** : choisir de cacher les événements pour lesquels vous avez décliné l'invitation.
- **Définir des alertes et des notifications** : toucher pour définir des rappels pour vous rappeler des événements, vous envoyer une notification ou désactiver les notifications d'événement sur votre téléphone mobile.
- **Sélectionnez une sonnerie** : toucher pour sélectionner la sonnerie qui retentira lorsque vous recevrez un rappel d'événement.
- **Vibrer** : sélectionner pour que votre téléphone mobile vibre lorsque vous recevez une notification d'événement.
- **Heure de rappel par défaut** : toucher pour sélectionner l'heure par défaut avant un événement à laquelle vous souhaitez que le rappel soit fait.


Utiliser l'alarme

Vous pouvez définir une nouvelle alarme ou modifier une alarme existante.

Ouvrir l'alarme

Toucher  > **Horloge** > **Alarme** pour utiliser l'alarme de votre téléphone mobile.

Écran de la liste des alarmes

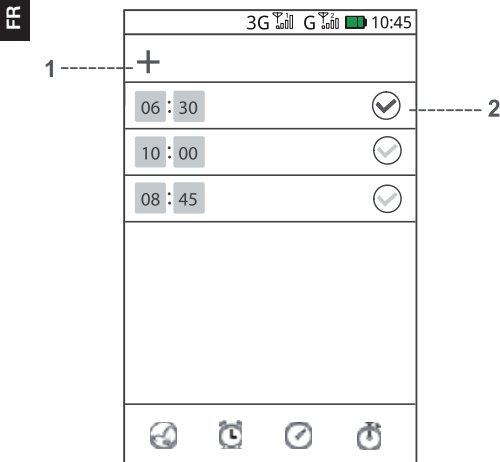

- 1 Touchez pour ajouter une alarme.
- 2 Touchez pour activer ou désactiver une alarme.

Définir une alarme


1. Depuis l'écran de la liste des alarmes, touchez + à gauche pour ajouter une alarme.
2. Définir l'alarme, puis touchez **Sauvegarder**.
3. Toucher **Sonnerie** pour sélectionner une sonnerie pour l'alarme.
4. Cochez la case **Vibrer** pour que le téléphone vibre, en même temps qu'il émet une sonnerie.

5. Touchez **Répéter** pour définir les jours auxquels vous souhaitez que l'alarme sonne.
6. Touchez **Étiquette** pour entrer un nom pour l'alarme.
7. Touchez **Sauvegarder**.

Utiliser l'enregistreur audio


L'enregistreur audio est utile pour enregistrer rapidement des idées. Vous pouvez également enregistrer votre voix et la définir comme sonnerie.

Écran de l'enregistreur audio

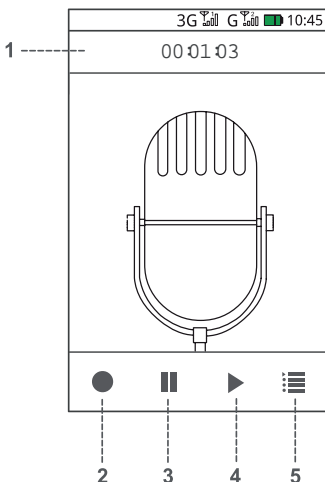


- 1** Indique la durée de l'enregistrement.
- 2** Touchez pour lancer l'enregistrement.
- 3** Touchez pour suspendre ou reprendre l'enregistrement.
- 4** Touchez pour entrer le nouveau nom.
- 5** Indique le volume de vos fichiers audio.

Commencer un enregistrement

1. Touchez  > Enregistreur audio pour ouvrir l'application.
2. Touchez le bouton Démarrer pour lancer l'enregistrement.
3. Enregistrez le message que vous souhaitez.
4. Touchez le bouton Arrêter pour arrêter l'enregistrement.


Définir un message vocal comme sonnerie


1. Depuis l'écran de l'enregistreur audio, touchez , puis Paramètres.
2. Sélectionnez l'emplacement où vous avez sauvegardé les enregistrements.
3. Sélectionnez un message vocal, puis touchez l'icône en bas à gauche et sélectionnez Définir comme sonnerie.

UTILISER LE GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Le gestionnaire de fichiers s'apparente à un assistant personnel de poche qui vous permet d'organiser, de modifier et de supprimer des fichiers et des dossiers.

Ouvrir le gestionnaire de fichiers

Touchez  > Gestionnaire de fichiers pour ouvrir l'application.

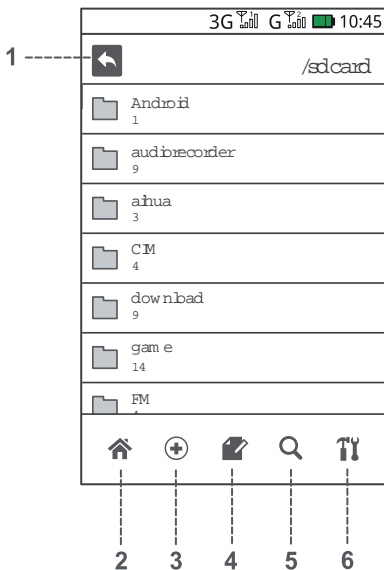

- 1 Touchez pour revenir à l'écran précédent.
- 2 Touchez pour revenir à l'écran du gestionnaire de fichiers.
- 3 Touchez pour créer un nouveau sous-dossier.
- 4 Touchez pour ouvrir le panneau des options.
- 5 Touchez pour rechercher les fichiers.
- 6 Touchez pour ouvrir les paramètres.

Le menu Options du gestionnaire de fichiers peut s'afficher sur plusieurs pages. Vous devrez faire défiler le menu vers le haut ou vers le bas ou appuyer sur la touche Navigation pour parcourir toutes les options.

Créer un dossier


1. À partir de l'écran **Gestionnaire de fichiers**, accédez au répertoire du dossier.
2. Touchez la seconde icône en bas, entrez le nom du nouveau dossier dans la zone de texte.
3. Touchez **OK**.

Déplacer ou copier un fichier

1. À partir de l'écran **Gestionnaire de fichiers**, touchez la troisième icône en bas pour ouvrir le panneau des options, sélectionnez le fichier ou le dossier que vous souhaitez supprimer ou copier. Une fois sélectionné, une croix apparaît.
Pour sélectionner tous les fichiers, cochez la case **Sélectionner tout** en haut à gauche. (Décochez la case pour annuler la sélection.)
2. Touchez **Couper** ou **Copier** dans le panneau des options pour couper ou copier le fichier.
3. Sélectionnez à présent le chemin où vous souhaitez que le fichier soit copié ou déplacé. Touchez la troisième icône en bas pour ouvrir le panneau des options, puis touchez **Coller** pour déplacer ou copier le fichier vers le l'emplacement sélectionné.

Recherche de fichiers

1. À partir de l'écran **Gestionnaire de fichiers**, touchez un dossier pour accéder au répertoire dans lequel se trouve le fichier que vous souhaitez.

2. Touchez la quatrième icône en bas pour ouvrir la zone de texte.
3. Indiquez un mot-clé pour le nom de votre fichier ou de votre dossier dans la zone de recherche
4. Touchez  vers la droite. Votre téléphone mobile commence la recherche.
5. La liste des résultats de la recherche s'affiche. Touchez un fichier dans la liste pour l'ouvrir.
6. Touchez la quatrième icône en bas pour effectuer une nouvelle recherche ou appuyez sur la touche Retour pour revenir à l'écran du gestionnaire de fichiers.

CALCULATRICE

Ouvrir la calculatrice



Touchez  > Calculatrice pour ouvrir l'application.

Basculer vers le panneau avancé


À partir de l'écran Calculatrice, faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour basculer entre le **Panneau avancé** et le **Panneau de base**.

Utiliser le bloc-notes

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des notes.

1. Touchez  > Bloc-notes pour ouvrir l'application.
2. Touchez + en haut à droite pour créer une note.
3. Après modification, appuyez sur  et vous pouvez la **Partager** ou la **Supprimer**.

GÉRER VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Pour configurer votre téléphone mobile, touchez  > **Paramètres**.

Définir la date et l'heure

Par défaut, votre téléphone mobile automatiquement la date, le fuseau horaire et l'heure du réseau.

Note : Lorsque l'heure du réseau est automatiquement utilisée, vous ne pouvez pas définir la date, l'heure et le fuseau horaire.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Date et heure**.
2. Décochez la case **Automatique**.
3. Touchez **Définir la date**. À partir de l'écran Définir la date, touchez + ou – pour régler la date, le mois et l'année, puis touchez **Définir** lorsque la configuration est terminée.
4. Touchez **Sélectionner le fuseau horaire**, puis sélectionnez dans la liste le fuseau horaire souhaité. Faites défiler la liste pour afficher plus de fuseaux horaires.
5. Touchez **Définir l'heure**. À partir de l'écran Définir l'heure, touchez + ou – pour régler l'heure et les minutes. Touchez **Définir** lorsque la configuration est terminée.
6. Cochez ou décochez la case **Utiliser le format 24 heures** pour basculer entre le format 24 heures et le format 12 heures.
7. 7. Touchez **Sélectionnez le format de la date** pour sélectionner l'affichage de la date sur votre téléphone mobile.

DÉFINIR L’AFFICHAGE

Régler la luminosité de l'écran

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Affichage** > **Luminosité**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour que l'écran s'assombrisse ou vers la droite pour qu'il s'éclaircisse.
3. Touchez **OK** pour sauvegarder le réglage.

Régler la durée avant que l'écran ne s'éteigne

Si votre téléphone mobile est inactif pendant plusieurs minutes, l'écran s'éteindra pour économiser la batterie. Pour définir une durée d'inactivité plus longue ou plus courte, procédez comme suit:

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Affichage** > **Mise en veille de l'écran**.
2. Sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez que l'écran reste allumé.

DÉFINIR LES SONNERIES

Activer le mode Silence

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Son**.
2. Cochez la case du **mode Silence**. Tous les sons sauf les médias et les alarmes sont en sourdine.

Régler le volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie depuis l'écran d'accueil ou toute application (sauf pendant un appel ou lors de la lecture d'une musique ou d'une vidéo). Appuyez sur les touches Volume pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité.

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie depuis l'écran des paramètres.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Son > Volume > Sonnerie**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
3. Touchez **OK** pour sauvegarder le réglage.

À partir de l'écran **Volume**, si vous ne sélectionnez pas **Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications**, vous pouvez définir le **Volume des notifications** séparément.

Régler le volume des médias

Lors de la lecture d'une musique ou d'une vidéo, appuyez sur les touches Volume pour régler le son.

Vous pouvez également régler le volume depuis l'écran des paramètres.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Son > Volume > Média**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
3. Touchez **OK** pour sauvegarder le réglage.

Changer la sonnerie du téléphone

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Son > Sonnerie du téléphone**.
2. Touchez la sonnerie que vous souhaitez utiliser, puis touchez **OK**.

Note : La sonnerie retentit à la sélection.

Paramétrer votre téléphone pour qu'il vibre pour les appels entrants

1. À partir de l'écran Paramètres, touchez **Son > Vibrer**.
2. Dans le menu Affichage, vous pouvez sélectionner **Toujours**, **Jamais**, **Uniquement en mode Silence** ou **Uniquement quand le mode Silence est inactif**.

DÉFINIR LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES

Personnaliser les paramètres d'appel

Votre fournisseur de services de téléphonie mobile propose différents services comme le renvoi d'appel, la mise en attente, la numérotation fixe et la boîte vocale. Vous pouvez personnaliser plusieurs de ces services s'ils sont inclus dans votre forfait.

À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Paramètres des appels** pour personnaliser les paramètres d'appel.

Activer l'itinérance des données

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Connexions sans fil et réseau > Réseaux mobiles**.
2. Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**, puis cochez la case **Itinérance des données**.

Note : Accéder aux services de données pendant leur itinérance peut occasionner des frais supplémentaires. Demandez à votre fournisseur de services sans fil la fiche tarifaire de l'itinérance des données.

Désactiver le service de données

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Connexions sans fil et réseau > Réseaux mobiles**.
2. Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**, puis décochez la case **Données activées**.

PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Activer le code PIN de votre carte SIM

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Localisation et sécurité** > **Définir le verrouillage de la carte SIM/USIM**.
2. Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**, puis cochez la case **Verrouiller la carte SIM/USIM**.
3. Utilisez le clavier pour saisir le code PIN de la carte SIM, puis touchez **OK**.
4. Pour modifier le code PIN de la carte SIM à tout moment, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM/USIM**.

Note : Vous pouvez appeler les numéros d'urgence à tout moment à partir de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile en verrouillant l'écran


Pour protéger davantage vos données, verrouillez l'écran et/ou demandez un schéma de déverrouillage chaque fois que votre téléphone mobile est allumé ou sort de veille.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Localisation et sécurité** > **Définir le verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
2. À partir de l'écran du schéma de déverrouillage, touchez **Suivant**.
3. Reliez au minimum quatre points à la verticale, l'horizontale et/ou en diagonale, puis relâchez votre doigt de l'écran une fois terminé. Vous devez faire glisser votre doigt sur l'écran pour créer un schéma et ne pas toucher les points un par un.
4. Votre téléphone mobile enregistre le schéma. Touchez **Continuer**.
5. À l'invite, reproduisez le schéma de déverrouillage, puis touchez **Confirmer**.
6. Décochez **Utiliser un schéma visible** si vous ne souhaitez pas que le schéma de déverrouillage s'affiche à l'écran lors du déverrouillage.

Pour modifier ce schéma de déverrouillage, touchez
Localisation et sécurité > Modifier le verrouillage de l'écran.

GESTIONNAIRE D'APPLICATIONS

Afficher une application installée

1. À partir de l'écran Paramètres, touchez Applications > Gérer les applications.
2. Dans la liste des applications, procédez comme suit :
 - Touchez  puis **Trier par taille**. Puis touchez une application pour afficher ses détails.
 - Sélectionnez **Téléchargée**, **En cours**, **Toutes** ou **Sur la carte SD** dans le menu Options. Puis touchez une application pour afficher ses détails.
 - Touchez une application pour afficher ses détails directement.

Supprimer une application installée

1. À partir de l'écran Paramètres, touchez Applications > Gérer les applications.
2. Touchez une application, puis **Désinstaller** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

Méthodes pour libérer de la mémoire dans votre téléphone mobile

- Déplacez des fichiers et des pièces jointes sur la carte microSD.
- Dans **Navigateur**, supprimez tous les fichiers Internet temporaires et les informations de l'historique du navigateur.
- Désinstallez les programmes téléchargés que vous

n'utilisez plus.

- Réinitialisez votre téléphone mobile.

RÉINITIALISER VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Sauvegarder mes paramètres

Vous pouvez sauvegarder les paramètres de votre téléphone mobile sur les serveurs de Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone mobile, les paramètres que vous avez sauvegardés sont stockés dans le nouveau téléphone mobile la première fois que vous vous connectez à votre compte Google.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Confidentialité**.
2. Cochez la case **Sauvegarder mes données**.

Restaurer les paramètres usine

Si vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres usine, toutes vos données personnelles dans le stockage interne du téléphone y compris les informations concernant votre compte Google, tout autre compte, les paramètres de votre système et de vos applications et toutes les applications téléchargées seront perdus. La réinitialisation du téléphone ne supprime pas les mises à jour du système d'exploitation que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, comme vos musiques ou vos photos.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Confidentialité** > **Réinitialiser les données usine**.
2. À l'invite, touchez **Réinitialiser le téléphone**, puis **Effacer tout**. Le téléphone mobile réinitialise les paramètres usine, puis redémarre.